

7. СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы корпуса предфильтра Аквафор для холодной воды (кроме сменного фильтрующего модуля) составляет 5 лет* с даты производства**. По окончании срока службы корпус предфильтра подлежит замене.***

Срок хранения корпуса предфильтра до начала эксплуатации – не более 3-х лет при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

Гарантийный срок**** эксплуатации корпуса предфильтра (кроме сменного фильтрующего модуля) распространяется на весь срок службы изделия. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачено настоящее руководство с проставленными датами производства и продажи и отсутствуют другие способы установить сроки эксплуатации изделия.

Изготовитель освобождается от ответственности в случаях: нарушения потребителем правил монтажа (установки) изделия, изложенных в настоящей инструкции; если сменный фильтрующий модуль, выработавший ресурс, не был своевременно заменен; эксплуатации корпуса предфильтра с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия (см. настоящее руководство).

При наличии претензий к работе корпусу предфильтра следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по корпусам предфильтра, имеющим внешние повреждения.

Корпус предфильтра не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

* Независимо от срока начала эксплуатации изделия.

** Дата производства – дата вида ДД.ММ.ГГГГ, которая указывается производителем в этикетке, размещенной на стакане корпуса предфильтра.

*** Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

**** Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

АКВАФОР®

© 2014–2015 ООО «АКВАФОР»

Изготовитель – ООО «АКВАФОР»

197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 27 лит. А

www.aquaphor.ru



Система менеджмента качества
компаний-изготовителей сертифицирована
на соответствие ISO 9001

Корпус предфильтра Аквафор для холодной воды (армированный) не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.
ТУ 3697-042-11139511-2004

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию предфильтра усовершенствования без отражения их в паспорте.

Дата производства и контроля
качества

Дата продажи /Штамп магазина

АКВАФОР®

фильтры для воды

Корпус предфильтра АКВАФОР для холодной воды (армированный)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус предфильтра Аквафор для холодной воды (армированный) предназначен для установки в него сменного фильтрующего элемента (модуля) установочной длиной 254 мм (10") для удаления из холодной воды взвесей, ржавчины, песка и других механических примесей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более:

длина	120
ширина	125
высота	390

Присоединительная резьба..... трубная цилиндрическая G1/2" или G3/4"

Максимальное рабочее давление, кПа (ат)630 (6,5)

Масса, кг, не более 1,2 |

Температура воды, °С +5...+38 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус в сборе:

стакан (1), уплотнительное кольцо (2), крышка (3), накидная гайка (4)1 шт.

Кронштейн (5)1 шт.

Шуруп-саморез2 шт.

Дюбель2 шт.

Ключ пластиковый (6)1 шт.

Руководство по эксплуатации (паспорт)1 шт.

Комплект упаковки.....1 шт.

4. КАК УСТАНОВИТЬ КОРПУС ПРЕДФИЛЬТРА

Установка корпуса предфильтра (рис. 1)

- перед началом установки перекройте водопровод и сбросьте избыточное давление;

- определите место на стене для установки кронштейна (5). Учитывайте удобство доступа к корпусу предфильтра при смене фильтрующего модуля. Под корпусом предфильтра следует оставить не менее 40 мм свободного пространства. Крепление кронштейна должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку 10 кг.

- присоедините кронштейн (5) к корпусу предфильтра, вставив полوزья кронштейна в г-образные направляющие крышки (3) до упора.

Внимание! При монтаже важно обеспечить направление потока воды, указанное на крышке стрелками. Для удобства кронштейн может быть установлен в двух положениях: направление входа/выхода слева направо или справа налево.

- просверлите в стене отверстия так, чтобы они совпадали с отверстиями в кронштейне;

- закрепите кронштейн с корпусом предфильтра на стене.

- установите сменный фильтрующий модуль в корпус предфильтра (см. раздел «УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ»)

Подсоединение корпуса предфильтра к водопроводу

Подводку следует проводить металлопластиковыми или медными трубами. Труба должна оканчиваться штуцером (переходником) с наружной резьбой G1/2" или G3/4" для подсоединения корпуса предфильтра.

Рекомендуется обвязать корпус предфильтра байпасной линией.

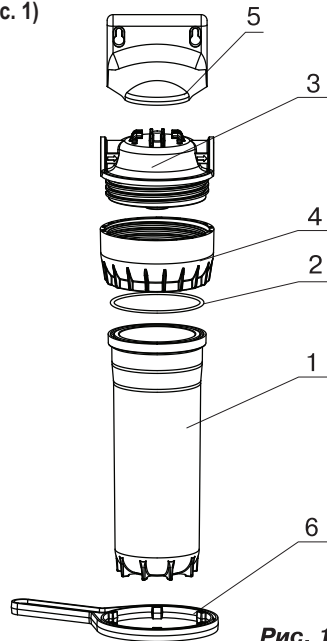


Рис. 1

5. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

В течение срока службы корпус предфильтра не требует специального обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующего модуля.

Для установки или замены фильтрующего модуля:

- перекройте подачу воды на предфильтр, сбросьте избыточное давление;

- отверните накидную гайку (4) с помощью пластикового ключа (6), снимите стакан (1) с накидной гайкой, слейте воду и извлеките фильтрующий модуль;

- промойте водой внутренние поверхности стакана (1) и уплотнительное кольцо (2);

- установите новый фильтрующий модуль;

- соберите предфильтр, накрутив гайку (4) на крышку (3);

- открыв подачу воды, убедитесь, что предфильтр герметичен.

При обнаружении протечек перекройте подачу воды на предфильтр, сбросьте избыточное давление и подтяните соединения.

Предфильтр готов к работе.

6. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется производить работу по подключению корпуса предфильтра к водопроводной сети самостоятельно. Для подключения корпуса предфильтра рекомендуется обратиться в сервисную службу компании «Аквафор» или региональных дилеров компании «Аквафор».

Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению корпуса предфильтра к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя, либо иным лицам вследствие этих недостатков, несет исполнитель этой работы.

Корпус предфильтра не предназначен для использования вне отапливаемых помещений.

При транспортировке, хранении и использовании корпуса предфильтра предохраняйте его от ударов и падений, а также от замерзания в нем воды.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.