

Области применения: утеплённые скатные кровли, каркасные стены, внутренние стены, перекрытия, межкомнатные перегородки.


ИЗОСТРОНГ С - применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен, утеплённой кровли, а также в перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и их последующего испарения. Паро-гидроизоляция **ИЗОСТРОНГ С** позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, а также защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Утеплённые скатные кровли и каркасные стены


При монтаже утеплённой скатной кровли или каркасной стены паро-гидроизоляция **ИЗОСТРОНГ С** монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу-вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) паро-гидроизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4x5 см; при отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала **ИЗОСТРОНГ С** рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой **ИЗОСТРОНГ ЛК**.

Утепленная скатная кровля

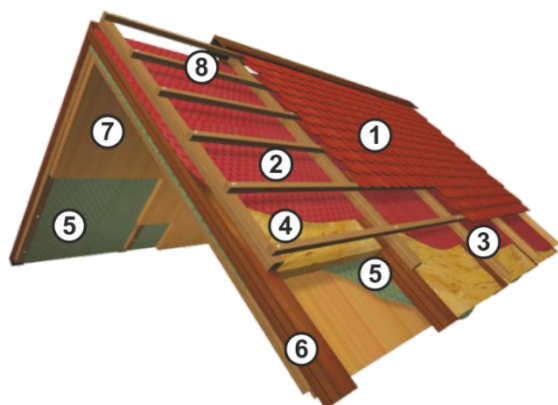

1. Кровельное покрытие
2. Гидро-ветрозащита **ИЗОСТРОНГ АМ**
3. Контррейки
4. Утеплитель
5. Пароизоляция **ИЗОСТРОНГ С, В**
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Каркасная стена

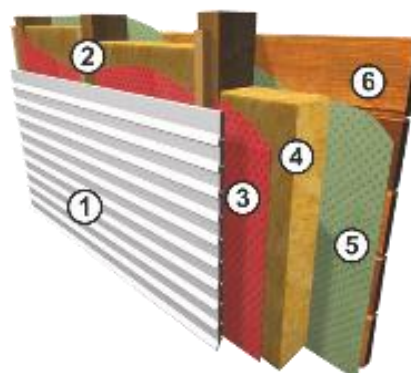


1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Гидро-ветрозащита **ИЗОСТРОНГ АМ** или Ветро-влагозащита **ИЗОСТРОНГ А**
4. Утеплитель
5. Пароизоляция **ИЗОСТРОНГ С, В**
6. Внутренняя отделка

Перекрытия

При монтаже чердачных и межэтажных перекрытий **ИЗОСТРОНГ С** укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной вниз), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между отделочным материалом потолка и паро-гидроизоляцией **ИЗОСТРОНГ С**.

Для обеспечения герметичности паробарьера нахлёсты полотен и примыкания материала **ИЗОСТРОНГ С** к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо герметизировать соединительной лентой **ИЗОСТРОНГ ЛК**.

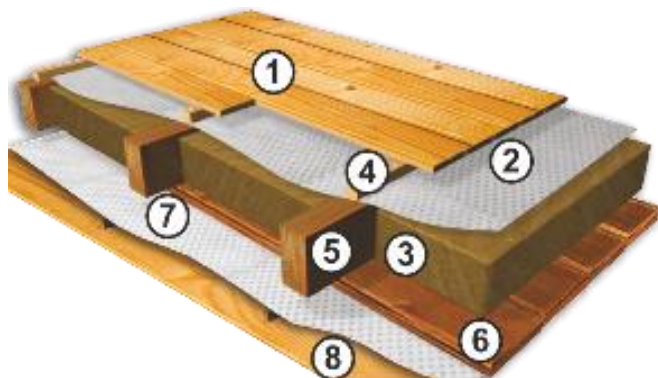

1. Пол
2. Гидро-ветрозащита **ИЗОСТРОНГ АМ**
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой потолок
7. Пароизоляция **ИЗОСТРОНГ С, В**
8. Внутренняя отделка

При монтаже цокольных перекрытий над вентилируемым подпольем **ИЗОСТРОНГ С** укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между чистовым полом и паро-гидроизоляцией **ИЗОСТРОНГ С**. Для обеспечения герметичности паробарьера нахлёсты полотен и примыкания материала **ИЗОСТРОНГ С** к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо герметизировать соединительной лентой **ИЗОСТРОНГ ЛК**.



Под утеплителем рекомендуется применять ветро-влагозащиту **ИЗОСТРОНГ А** для дополнительной фиксации утеплителя и защиты его от ветра и насекомых.

Внутренние стены (межкомнатные перегородки)

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °С, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.) **ИЗОСТРОНГ С** крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью (ванная душевая и т.д.), гладкой стороной к утеплителю. **ИЗОСТРОНГ С** монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведётся снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлёст с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) паро-гидроизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном – оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между паро-гидроизоляцией и отделкой. Для обеспечения герметичности паробарьера нахлёсты полотен и примыкания материала **ИЗОСТРОНГ С** к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо герметизировать соединительной лентой **ИЗОСТРОНГ ЛК**.



Со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации рекомендуется применять ветро-влагозащиту **ИЗОСТРОНГ А**.

Производитель гарантирует обеспечение свойств материала при соблюдении условий хранения, правил монтажа и эксплуатации.