

8. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВА ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРЦЫ

Герметизация шва позволяет защитить помещение от пыли, влаги и шума, а так же делает люк незаметным.

Торцы плитки вокруг шва должны быть сухими, очищенными от клея и пыли и обезжирены.

Вокруг шва, с обеих сторон, плотно наклейте малярный скотч шириной 20-30 мм. Расстояние между полосками скотча должно быть равно межплиточному шву (Рис 10).

Заполните шов силиконовым или полиуретановым герметиком в цвет затирки на всю глубину, так чтобы герметик выступал выше уровня скотча.

Обработав, таким образом, весь периметр, удалите излишки герметика с помощью эластичного шпателя так, что бы форма силиконового шва повторяла форму швов, затертых межплиточных швов.

Не дожидаясь высыхания поверхности шва, аккуратно снимите, не испачкав плитку, малярный скотч сначала с внешней, а затем с внутренней стороны шва.

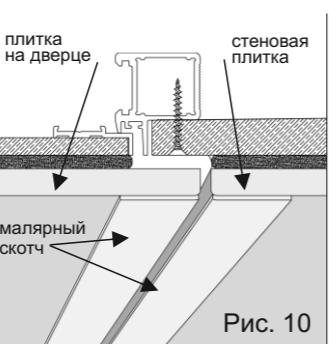


Рис. 10

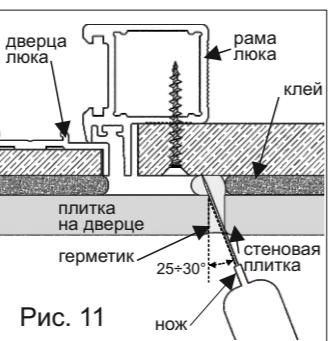


Рис. 11

После высыхания герметика, не ранее чем через 2 суток, прорежьте его малярным ножом с острым лезвием, как показано на рисунке (Рис. 11).

! Герметик прорезается из одного угла шва в другой за одно движение, с упором ножа в дно шва, при этом необходимо удерживать одинаковый угол прореза, приблизительно 25-30 град.

То же самое повторите с другими сторонами, предварительно обновив режущую часть ножа.

! Следите за тем, чтобы не оставалось не прорезанных перемычек.

После прорезки откройте люк со стороны петли, срежьте и удалите герметик со стеклянной плитки как показано на Рис. 12.

Тщательно удалите излишки герметика и остатки клея, мешающие закрыванию дверцы и ее перемещению до срабатывания магнитно-нажимного замка.

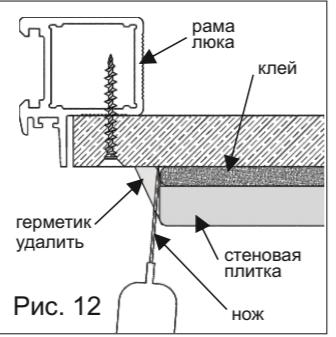


Рис. 12

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После монтажа изделия и периодически в процессе эксплуатации смазывать смазкой на основе силикона шарнирные элементы петли и механизмы замков.

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование люков осуществляется при вертикальном положении петли изделия, с установленной в замок COMBI TOUCH технологической скобой. Транспортирование люков допускается всеми видами транспорта.

Условия хранения и транспортирования должны обеспечивать защиту изделия от атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 12.3.009.

Хранение осуществляется в отапливаемых хранилищах.

Воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170-78.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На люк в сборе установлен гарантийный срок 5 лет со дня покупки (определяется по товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте). В течение гарантийного срока заводские дефекты, устраняются изготовителем или его дистрибуторами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:

- изделие используется не по назначению;
- нарушены требования по установке, и регулировке изделия;
- нарушены условия эксплуатации изделия;
- изделие или его детали имеют механические повреждения;
- превышена грузоподъемность дверцы изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на конструкционные гальванические покрытия.

**ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
“ПРАКТИКА”**



**ЛОК•НЕВИДИМКА®
EuroFORMAT-R | ревизионный сантехнический,
с фронтальным открыванием**

ПАСПОРТ

Москва 2015

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Тел. для справок : 8-800-505-3605


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® предназначены для установки внутри помещений в вертикальные стены и перегородки с последующей отделкой кафельной плиткой или иными облицовочными материалами.

Люк обеспечивает доступ к скрытым сантехническим и инженерным коммуникациям при возникновении необходимости в их обслуживании и ремонте.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. рама
2. дверца
3. пространственная петля
4. верхний крепежно-регулировочный узел
5. нижний крепежно-регулировочный узел
6. магнитно-нажимной замок COMBI TOUCH
7. магнитная ответная часть замка COMBI TOUCH
8. уплотнитель
9. регулируемый рычаг пространственной петли
10. роликовый замок
11. рамка дверцы
12. панель дверцы (ГВЛВ)

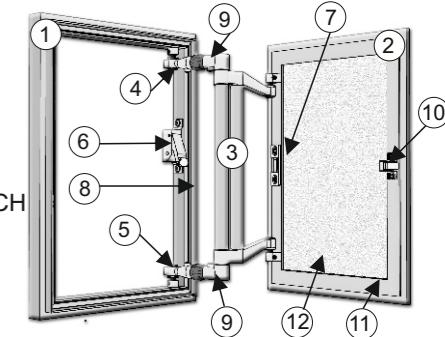

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дверца люка удерживается в закрытом положении пружиной роликового замка и магнитом ответной части замка COMBI TOUCH.

Чтобы открыть смонтированный и облицованный люк “EuroFORMAT-R”, надавите рукой на середину дверцы со стороны петли, утопите ее приблизительно на 1 мм до щелчка и отпустите - дверца приоткроется. Далее открывайте дверцу, как показано на схеме.

Дверцу можно открыть и с помощью присоски. Закрепите присоску в середине дверцы со стороны петли и потяните на себя.

Открывайте дверцу только со стороны петли.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, правила установки и способы регулировки без предварительного уведомления. Техническая информация, продавцы, гарантийный сервис на сайте: euroluki.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-Производственная Компания «Практика»

АДРЕС: 115583 г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корп.2, офис 32

СЕРВИС, КОНСУЛЬТАЦИИ, т. 8-800-505-3605, (495) 950-56-89,
КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА: тел./факс (495) 398-91-54, доб.*1

E-MAIL: sale@euroluki.ru

Конструкция и производство изделия защищены Патентом РФ и законом РФ
«О защите авторских прав».

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ МОДЕЛЕЙ "АТР", "ЕТР"


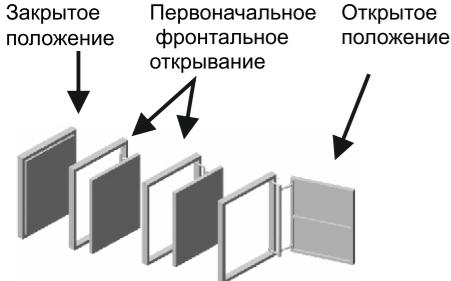


СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ МОДЕЛЕЙ "ЕСКР"

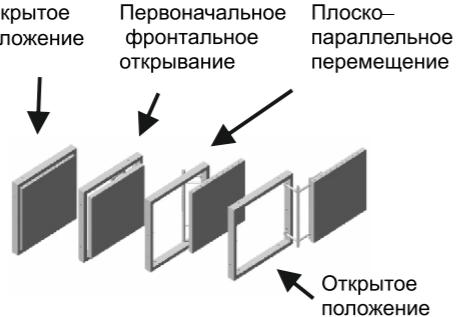

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Люк в сборе	1 шт.
Упаковочный пакет	1 шт.
Этикетка	1 шт.
Регулировочные ключи	1 комплект
Присоска - крючок	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Присоска-крючок может использоваться для открывания дверцы, облицованной материалами с гладкой поверхностью.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ (изменения в технических характеристиках публикуются на сайте: euroluki.ru)

схема открытия	Класс	Модель	Габариты (ШxВxГ), мм	Размер дверцы ШxВ, мм	Вес, кг	Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг
распашная	малые	ATP 20-30	200x300x43	150x250	2,9	6
		ATP 20-40	200x400x43	150x350	3,4	9
		ATP 20-50	200x500x43	150x450	3,8	12
		ATP 20-60	200x600x43	150x550	4,2	15
		ATP 30-30	300x300x43	250x250	3,5	5
		ATP 30-40	300x400x43	250x350	4,1	8
		ATP 30-50	300x500x43	250x450	4,8	11
	средние	ATP 30-60	300x600x43	250x550	5,5	14
		ATP 30-70	300x700x43	250x650	6,2	18
		ATP 30-80	300x800x43	250x750	6,9	21
		ATP 30-90	300x900x43	250x850	7,6	23
		ATP 40-40	400x400x43	350x350	4,9	7
		ATP 40-50	400x500x43	350x450	5,7	10
		ATP 40-60	400x600x43	350x550	6,5	13
распашная	большие	ATP 40-70	400x700x43	350x650	7,3	16
		ATP 40-80	400x800x43	350x750	8,1	19
		ATP 40-90	400x900x43	350x850	8,9	22
		ATP 40-100	400x1000x43	350x950	9,8	22
		ETP 50x40	500x400x55	440x340	6,3	13
		ETP 50x50	500x500x55	440x440	7,1	15
		ETP 50x60	500x600x55	440x540	7,8	18
распашная	большие	ETP 50x70	500x700x55	440x640	8,6	21
		ETP 50x80	500x800x55	440x740	9,3	23
		ETP 50x90	500x900x55	440x840	10,1	28
		ETP 50x100	500x1000x55	440x940	10,8	33
		ETP 50x120	500x1200x55	440x1140	12,3	38
		ETP 60x40	600x400x55	540x340	6,9	11
		ETP 60x50	600x500x55	540x440	7,7	13
сдвижная	большие	ETP 60x60	600x600x55	540x540	8,5	15
		ETP 60x70	600x700x55	540x640	9,3	18
		ETP 60x80	600x800x55	540x740	10,1	21
		ETP 60x90	600x900x55	540x840	10,9	23
		ETP 60x100	600x1000x55	540x940	11,7	28
		ETP 60x120	600x1200x55	540x1140	13,3	38
	средние	ECKP 40-40	400x400x43	350x350	5,1	7
		ECKP 40-50	400x500x43	350x450	5,9	7
		ECKP 50-40	500x400x43	450x350	5,9	5
		ECKP 50-50	500x500x43	450x450	7,0	5

ВНИМАНИЕ!

Превышение допустимого веса облицовочного материала может привести к поломке люка или нарушению работоспособности и снятию его с гарантии.

6. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Устанавливать люк следует так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плоскостью перегородки, при этом петля люка должна располагаться вертикально.

При установке в перегородку из кладочных материалов, закрепите раму люка в проем с помощью саморезов и дюбелей. Дополнительно закрепите раму, заполнив щель между перегородкой и рамой, монтажной пеной.

При установке в перегородку каркасно-листовой конструкции (гипсокартон, гипсоволоконная панель и т.д.), закрепите раму люка в каркас перегородки. Дополнительно прикрепите саморезами листы обшивки перегородки к раме люка (Рис. 1).

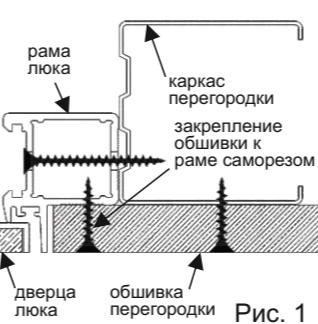


Рис. 1

После окончания работ удалите пыль с элементов петли и замков, и обработайте их силиконовой смазкой.



Чтобы избежать случайного срабатывания нажимного замка при облицовке, перед укладкой плитки заблокируйте магнитно-нажимные замки COMBI TOUCH технологической скобой.

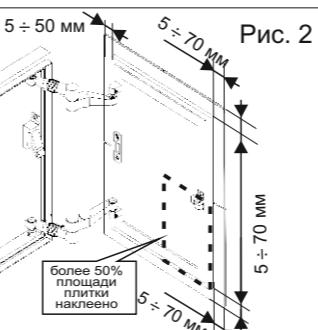


Рис. 2

Наклеенная на дверцу плитка должна выступать за габариты дверцы от 5 до 50 мм со стороны петли и от 5 до 70 мм с остальных сторон и не должна примыкать к полу, потолку или боковым стенам. Не менее 50 % поверхности крайних плиток должно быть наклеено на дверцу (Рис 2).



Чтобы свести к минимуму регулировки дверцы после облицовки, закрепите, на ввинченном в рамку дверцы с внутренней стороны саморезе, груз равный весу наклеиваемой плитки (Рис 3). Этот груз необходимо снять после облицовки при первом открытии дверцы.

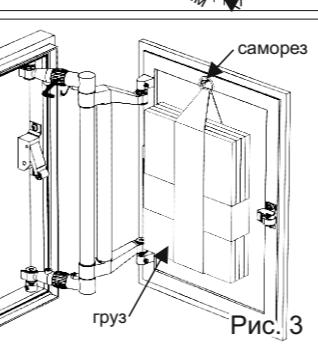



Рис. 3

После укладки плитки затрите межплиточные швы кроме шва по периметру дверцы.


Через сутки вскройте люк, используя присоску или широкий шпатель.

Удалите из замка технологическую скобу, если будете открывать дверцу нажатием, или оставьте технологическую скобу для открывания дверцы ручкой, или присоской.

При необходимости изменить положение дверцы, воспользуйтесь методикой, изложенной в Разделе 7 - "Регулировка положения дверцы".

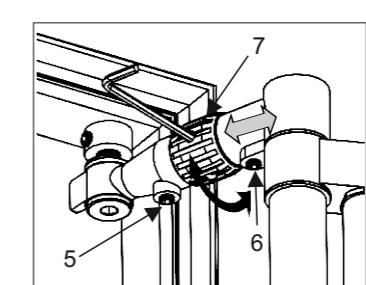

Затяните фиксирующие винты. Те же действия проделайте со вторым рычагом сбоку, то же направление вращения и угол поворота. Дверца смеется параллельно в сторону (Рис 8).

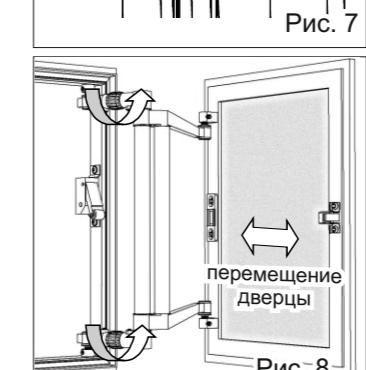

Для перемещения дверцы с наклоном вправо или влево лимбы следует вращать в разных направлениях или на разные углы (Рис. 9).





не допускается установка люка в пол, потолок, в наклонные перегородки; допускается открывать люк со стороны, противоположной петле.

ВНИМАНИЕ!


Дверца принимает истинное положение только при затянутых фиксирующих винтах 1, 2 (Рис 4) и 5, 6 (Рис 7).

7. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРЦЫ

Для перемещения двери вверх, с помощью малого регулировочного ключа ослабьте фиксирующие винты 1 и 2 (рис. 4) в верхнем и нижнем крепежно-регулировочных узлах, затем, с помощью большого регулировочного ключа, верхний крепежный болт 3 закрутите, а нижний болт 4 выкрутите (рис. 5) не более, чем на пол-оборота каждый.

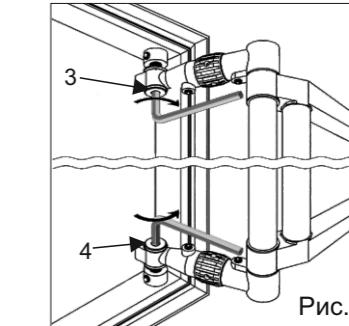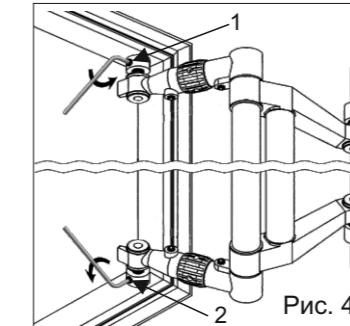

Поворот болта на пол-оборота перемещает дверцу по вертикали примерно на 0,7 мм.

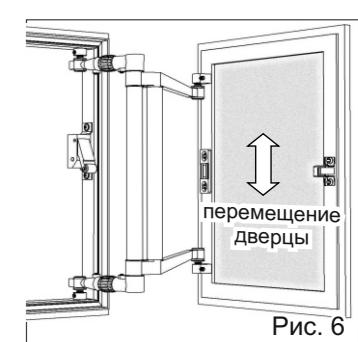

Поворот лимба на 90 градусов перемещает дверцу примерно на 1 мм.



Поворот лимба на 90 градусов перемещает дверцу примерно на 1 мм.